

Электронная книга



LOGOS


Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Внимание! Перед первым использованием устройства рекомендуется зарядить его до максимума.

Комплект поставки

Электронная книга
USB-кабель

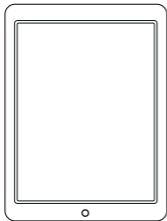


Гарантийный талон
Краткое руководство пользователя



Меры безопасности

Запрещается:

Подвергать экран данного устройства сильным механическим воздействиям.



Контакт данного устройства с любыми типами жидкостей.




Самостоятельно разбирать данное устройство.



Диапазон рабочих температур:
от 0° до 40° C.




Вид спереди

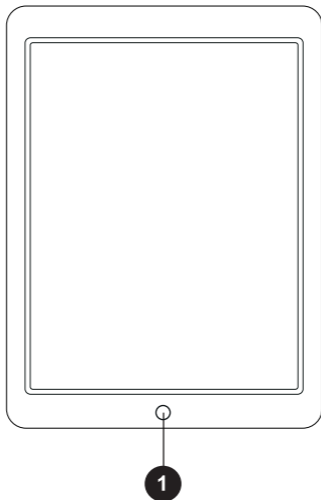

(1) Кнопка “Назад”

Возвращает на предыдущий экран
(в зависимости от контекста это может быть:
предыдущее приложение, предыдущее
диалоговое окно, предыдущая директория).

Вид снизу

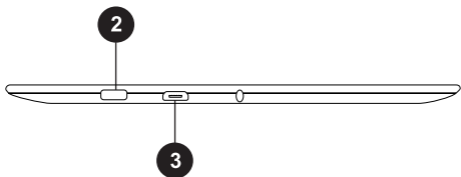

(2) Кнопка “Вкл./Выкл.”

Нажмите данную кнопку и удерживайте ее 5 секунд, чтобы включить/выключить устройство. Когда Ваше устройство включено, нажмите данную кнопку, чтобы перевести устройство в режим ожидания/вывести его из режима ожидания.

(3) Разъем Micro USB

С помощью него Вы можете подключать Ваше устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, а также заряжать его.

Вид главного интерфейса



Недавно прочитанное

Недавно добавленное

6

7



8

9

8

(6) Панель меню

Показаны часто используемые функции.

(7) Нижняя панель

Показывается текущее время и некоторые другие параметры.


(8) Меню книги

Показываются инструменты для чтения.

(9) Страница для чтения


Это область показа содержимого Вашей книги. По умолчанию книга показывается в полноэкранный режиме.

Экран можно разделить на 3 колонки:

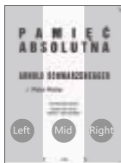

1. Нажмите на левую колонку, чтобы перейти на предыдущую страницу.
2. Нажмите на среднюю колонку, чтобы открыть меню управления.
3. Нажмите на правую колонку, чтобы перейти на следующую страницу.

Передвижение пальцем по экрану

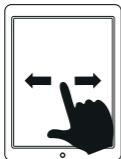

1. Проведите вправо пальцем по экрану, чтобы вернуться к предыдущей странице.
2. Проведите влево пальцем по экрану, чтобы перейти к следующей странице.

Часто задаваемые вопросы

1. Как включить/выключить устройство?

1.1 Когда устройство выключено, нажмите кнопку “Вкл./Выкл.” и держите ее нажатой в течение 5 секунд, чтобы включить устройство.

1.2 Когда устройство включено, нажмите кнопку “Вкл./Выкл.” и держите ее нажатой в течение 5 секунд, чтобы выключить устройство.

2. Как заряжать устройство?

2.1 Напрямую от компьютера.

2.2 С помощью зарядного устройства (требуемые параметры: 5 В, 1 А, в комплекте не поставляется.)

2.3 Время полной зарядки составляет около 3 часов.

3. Как передавать данные?

3.1 Подключить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

3.2 Скачивайте данные или читайте онлайн, пользуясь Wi-Fi.

4. Как обновить прошивку?

4.1 Скачайте прошивку с сайта www.e-tesla.pro и запишите в память устройства, затем установите.

Примечание: перед началом обновления прошивки необходимо зарядить Ваше устройство до максимума.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

www.e-tesla.pro